TROYA
MANUAL DE USUARIO

¿Qué hay en la caja?

Unidad operativa

MANUAL DE USUARIO

Cable USB

Auriculares

Accesorios opcionales

Tarjeta Micro SD

Cargador de batería

Contenidos

Ubicación y uso de los botones

Operaciones básicas

Interruptor de encendido/apagado

Funcionamiento del Modo Música

Modo Vídeo

Modo Foto

Modo Libro Electrónico

Radio FM

Explorador

Juegos

Grabación

Configuración

Especificaciones técnicas

Resolución de Problemas

Ubicación y uso de los botones

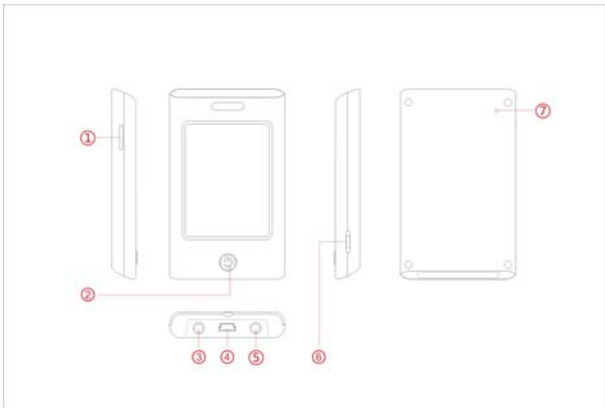

(1) Ranura tarjeta TF
(2) Botón de regreso
(3) Salida de Auriculares
(4) Puerto USB
(5) Salida de Auriculares
(6) Encendido / Apagado / Espera
(7) Restaurar / Micrófono

Operaciones básicas

Interruptor de encendido/apagado

Deslice el botón de Encendido/apagado/espera durante 3 segundos para encender el equipo.
Deslice el interruptor a la posición HOLD para BLOQUEAR el bloqueo de teclas del equipo.

Funcionamiento del Modo Música

Después de entrar en la página del menú principal, toque el icono de "Música" para seleccionarlo y presione de nuevo para acceder a su menú principal. Dentro del menú de música, usted podrá acceder a las siguientes opciones:

En reproducción: Lista la música que se escuchó la última vez y resalta la música de la que se salió la última vez.
Toda la música: Lista de toda la música
Artista: Seleccione un artista dentro de la lista por orden de artistas.
Álbum: Seleccione un álbum dentro de la lista por orden de álbum.
Género Seleccione un género dentro de la lista por orden de género.
Favoritos: Seleccione dentro de la lista de favoritos que haya creado con anterioridad.

Lista de grabaciones Incluye grabación FM o Voz
Directorio: Muestra todas las carpetas de la memoria interna y la memoria externa. La memoria interna contiene todos los archivos de música. La Memoria Externa lista todos los archivos de música en la tarjeta (si no hay memoria externa, el sistema no lo mostrará).
Actualizar biblioteca de medios: Actualiza la biblioteca.
Recordatorio: Esta opción permite ver las últimas 3 reproducciones. Si se selecciona cualquiera de ellas, el reproductor irá directamente al punto en donde quedó la última vez.

: Seleccione la repetición A-B durante la reproducción.
: Use el acceso rápido para la configuración del modo música para poder llevar a cabo el Modo Repetición, Modo reproducción, MSEQ, Ecualizador, Ajuste EQ usuario, Pantalla.
: Volver al interfaz anterior.
: Cerrar la ventana de menú que se muestra
+ (–: Para ajustar el volumen, presione brevemente o mantenga apretados estos botones.
M: Al tocar el botón “M”, tendrá dos opciones: “¿Agregar a favoritos?” si desea agregar la información a su lista de favoritos o “Salir”.

: Reproducir/pausar la pista actual
: Presione brevemente para acceder a la música anterior y mantenga apretado para rebobinar la pista actual.
: Presione brevemente para acceder a la música siguiente y mantenga apretado para adelantar rápidamente la pista actual.

: Acceso rápido:
Modo de repetición: Podrá seleccionar entre Repetir Una Vez, Repetición, Todos, Repetir Todos, Intro (breve introd.. de cada canción).
Modo de reproducción: Podrá seleccionar entre “En orden” de forma ordenada o “Shuffle” de forma aleatoria.
MSEQ: Podrá seleccionar entre 3D, Bass y LEQ
Ecualizador: Podrá seleccionar entre Normal, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz y EQ del usuario.
Ajuste EQ usuario: Podrá ajustar las banda: 50, 200, 1k, 3k y 14k y, luego, confirmar con “Sí” o “No”.
Pantalla: ID3 (muestra carátula con información de Artista, Album y Título), Lyric (muestra la letra de las canciones), Espectro (muestra cuadro de frecuencias) y Desactivado.

: Modo de repetición A-B:
Se utiliza para que se repita un segmento de la canción determinado por usted como punto A de comienzo y B de final. Toque el modo A-B en el punto de comienzo del segmento, aparecerá “A-“en pantalla. Establezca el punto de finalización, tocando de nuevo A-B. A partir de ese momento, se irá repitiendo el segmento repetidas veces. Cuando quiera volver al modo de reproducción normal, toque de nuevo A-B y el segmento desaparecerá de pantalla.

Modo Vídeo

En el interfaz del menú principal, toque el icono de "Vídeo" para seleccionarlo, y presione de nuevo para acceder a su menú principal. El menú principal se compone de un directorio de varias carpetas. Seleccione la carpeta de “Vídeo” y dentro de ésta, toque el vídeo que desee visualizar. Aparecerá la ventana "¿Continuar desde última rep.?" Seleccione "Sí" para continuar o "No" para volver a ver la película.

Cuando acceda al interfaz de vídeo,
+ -: Presione el botón o mantenga apretado para controlar el volumen.

: Presione brevemente para regresar al interfaz del "Menú Anterior".
: Presione brevemente para acceder a la vídeo anterior, y mantenga apretado para rebobinar la el vídeo actual
: Presione brevemente para acceder al vídeo siguiente, y mantenga apretado para adelantar rápidamente el vídeo actual.
: Reproducir/pausar el vídeo actual.
: Configurar "Selec. tiemp. Rep.", "Ampliación del LCD", "Pantalla completa".
: Presione brevemente para volver al interfaz del "Menú Anterior".

Foto

En el menú principal, toque el icono "Foto" para seleccionarlo, y tóquelo de nuevo para acceder a la lista de archivos de imágenes:
: Tóquelo para seleccionar "Eliminar archivo" o "Salir".
: Navegar por los archivos.
: Tóquelo para navegar por las imágenes a pantalla completa.
: Navegar hacia abajo por los archivos.
: Volver al interfaz del "Menú anterior".
: Tóquelo para acercar la imagen.
: Tóquelo para alejar la imagen.

: Tóquelo para girar la imagen.
: Tóquelo para acceder al Modo Configuración de la navegación de imágenes. Podrá seleccionar entre “Desactivado”, 2, 5, 8 segundos.
: Acceder a la imagen anterior.
: Acceder a la imagen siguiente.
: Volver al interfaz de lista de imágenes.

Libro electrónico

En el menú principal, toque el icono "Ebook" (Libro electrónico) para seleccionarlo, y tóquelo de nuevo para acceder al interfaz de E-book; todos los iconos y funciones son los mismos que en "Lista de archivos de imágenes".
Presione un archivo TXT y tóquelo, para acceder a la navegación por el E-book:
: Botón de configuración de la navegación de E-book. Se le presentará el siguiente menú:

- Salto de página: Podrá seleccionar entre 0-9.
- Guardar punto libro: Poner un punto de libro allí donde se haya quedado.
- Cargar punto libro.
- Elim. punto de libro
- Tamaño fuente: Podrá seleccionar entre: Pequeña, Mediana y Grande.

- Ajuste color: Podrá seleccionar entre: Color 1, Color 2 o Color 3.
- Modo de navegación: Podrá seleccionar entre: Modo auto y Modo Manual.
- Tiempo paginación: Podrá seleccionar entre: 10, 15, 20, 25 y 30 segundos.

: Retrasar página en el libro-e.
: Presione brevemente el botón para ejecutar.
: Avanzar página en el E-book.
: Volver al interfaz de lista de E-book.

Radio

En el menú principal, toque el icono "Radio" para seleccionarlo, y tóquelo de nuevo para acceder al interfaz de la función de radio.
: Tóquelo para que aparezca:
<Búsqueda manual>: Selecciónelo con presión breve o continuada.
<Búsqueda auto>: Tóquelo: El reproductor seleccionará las emisoras automáticamente.
<Modo presint.>: Después de la búsqueda automática de emisoras, el usuario puede presintonizar cualquier emisora.
<Guardar emisora>: Después de seleccionar la radio 1 y 2...., seleccione "OK" para guardar las

emisoras.
<Eliminar emisora>: Seleccione las emisoras presintonizadas que desea borrar. Se le preguntará: “¿Desea eliminar?” Toque el botón "SI" en caso afirmativo o No para volver atrás.
<Modo estéreo>: Toque "Activar" u "Desactivar" para seleccionar o deseleccionar el estéreo.
<Área de recepción>: Hay cinco zonas para su selección. China, Japón, EEUU, Europa y Radio Compus.
<Grabación FM>: Toque el botón para acceder al interfaz de grabación, y toque para comenzar/retomar la grabación, toque para pausar la grabación. Toque para guardar la grabación. Se le preguntará: “¿Guardar archivo grabado?” Toque “Sí” en caso afirmativo o “No” en caso negativo. Toque para regresar al interfaz de la radio FM.
/ para buscar canales en frecuencias bajas o altas.
: Volver al interfaz del "Menú anterior".
: Cerrar la ventana de menú que se muestra
+ (–): Ajuste del volumen.
: Presione el botón o mantenga apretado para acceder a la frecuencia baja
: Presione el botón o mantenga apretado para acceder a la frecuencia alta

Explorador

En el interfaz del menú principal, toque el icono "Navegador" para seleccionarlo, y tóquelo de nuevo para acceder al interfaz.
En él podrá navegar por todas las carpetas disponibles.
: Toque para volver al menú anterior.
: Al tocarlo se mostrará el mensaje "Eliminar archivo o Salir", seleccione el archivo.
: Navegar por los archivos hacia arriba
: Tóquelo para ejecutar.
: Navegar hacia abajo por los archivos.

Juegos

En el interfaz del menú principal, toque el icono “Juegos" para seleccionarlo y tóquelo de nuevo para acceder a la lista de juegos. Toque "Slide" para acceder al interfaz de juegos. Toque el botón “ ” para desplazar los bloques a la derecha, izquierda, arriba o abajo. Toque el "botón de regreso" para abandonar el juego y volver al interfaz de lista de juegos.

Grabación

En el interfaz del menú principal, toque el icono "Grabación" para seleccionarlo, y tóquelo de nuevo para acceder a su menú principal:
: Calidad – Usted podrá seleccionar entre Alta Calid. y Baja Calid.

Volumen – Podrá seleccionar volumen del 1 al 5.
: Toque para volver al "menú anterior".
: Cerrar la ventana de menú que se muestra.
: Tóquelo para comenzar/retomar la grabación.
: Toque para pausar la grabación.
: Toque para guardar la grabación. Se le preguntará: “¿Guardar archivo grabado?” Toque “Sí” en caso afirmativo o “No” en caso negativo.

Configuración

En el interfaz del menú principal, toque el icono "Configuración” para seleccionarlo y tóquelo de nuevo para acceder al interfaz de configuración:
: Navegar por los archivos hacia arriba
: Presione brevemente el botón para ejecutar
: Navegar hacia abajo por los archivos
: Para volver al "menú anterior"

En el menú de configuración, podrá seleccionar entre las opciones: Config.pantalla, Config.sistema, Idioma, Información de Sistema, Tempor.apagado auto, Comprob.pantal.táctil.

Config. pantalla

<Tiempo iluminación>: La pantalla se apagará cuando no se esté utilizando. Las opciones son 5, 10, 15, 20, 30 segundos y Siempre Encendido.
<Brillo>: Las opciones son Uno, dos, tres, cuatro y cinco.
<Modo de iluminación>: Cuando no se esté

operando, podrá seleccionar entre estas dos opciones de pantalla: Oscuridad total o penumbra.
<Mostrar estatus>: Hay dos opciones: Esconder y mostrar.

Config. sistema
Restaurar: Seleccione "Sí" para restaurar a la configuración por defecto de fábrica. Seleccione "No" para salir de esta operación de recuperación.
Actualización: Cuando se conecte el equipo al ordenador, aparecerá una ventana emergente con la información "Actualización del Firmware.

Idioma
Español, Inglés, Alemán, Italiano, Portugués, Holandés, Francés, Japonés, Chino simplificado, Chino tradicional y Coreano.

Información de sistema
Selecciónelo para ver el tamaño de la memoria Flash y de la tarjeta.

Tempor. de apagado automático
Hay 6 opciones para seleccionar: 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y Apagado Auto Desc.

Comprob. Pantal Táctil
Tóquelo para calibrar los botones táctiles.

Especificaciones técnicas

Memoria flash	128MB – 8GB
Ratio de compresión de MP3 admitido	MP3(8 – 320 kbps) WMV/WMA(5-384kbps)
Formatos de vídeo admitidos	AVI / RM / RMVB
Formatos de imagen admitidos	JPEG / BMP / GIF
Batería	Batería de litio recargable
Interfaz	USB2.0 de alta velocidad
Pantalla	Pantalla a color TFT 2.8 pulgadas
Frecuencia de Respuesta:	20Hz – 22kHz
Distorsión	<0.5%
Relación señal/ruido	>90dB
Potencia de salida de altavoces	8ohm1W
Peso	72g
Dimensiones	57(A)93(F)12(A) mm

Resolución de Problemas

¿Qué debo hacer si no hay sonido al usar el reproductor?

Compruebe primero el volumen. Si el volumen está alto, quizás el formato de memoria del aparato es incorrecto.

Las especificaciones pueden verse modificadas sin previo aviso

Ninguna parte de este documento podrá reproducirse o transmitirse
en forma alguna o en ningún medio, electrónico o mecánico
incluyendo fotocopias, grabaciones
o traducciones a otro idioma con el propósito que fuere
sin el consentimiento previo por escrito del fabricante.
Todas las marcas, logos y marcas registradas mencionadas son propiedad de sus
respectivos dueños.
2008 © Sysbay International Technology. Todos los derechos reservados.

Condiciones de Garantía

- La garantía de este producto es de 2 años desde la fecha de compra.
- producto, una instalación inadecuada o haberlo colocado en lugares no compatibles con el mantenimiento adecuado del producto, copias, actualizaciones de productos no causadas por la manipulación del producto por personas o compañías ajenas a nuestra empresa.
- Para cualquier consulta relacionada con los términos de la garantía, debe adjuntarse el recibo de compra.

¡Puede ayudar a proteger el medio ambiente!
Por favor, recuerde respetar las regulaciones locales: lleve todo equipamiento eléctrico que no funcione a un centro de tratamiento de desechos.

Suns Corporation, Tokyo, Japan

TROYA
Manual do Usuário

O que vem na caixa?

Aparelho Principal

Manual do Usuário

Cabo USB

Fone de Ouvido

Acessórios Opcionais

Cartão Micro SD

Carregador de Bateria

Conteúdo

Localização dos botões e seus usos
Utilização Básica
Ligar/Desligar e desbloquear
Utilização do Modo de Música
Modo de Vídeo
Modo de Foto
Modo E-Book
Modo de Rádio
Navegador
Jogo
Gravação
Configuração
Especificações Técnicas
Solução de Problemas

Localização dos botões e seus usos

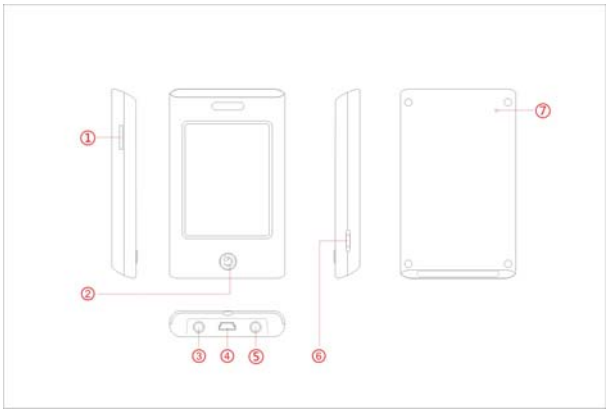

(1) Entrada de Cartão TF
(2) Botão Voltar
(3) Conector de fone de ouvido
(4) Porta USB
(5) Conector de fone de ouvido
(6) Ligar/Desligar / Bloquear
(7) Reajustar / Microfone

Utilização Básica

Ligar/Desligar e desbloquear

Deslize o LIGAR/DESLIGAR/BLOQUEAR por 3 segundos para ligar o dispositivo. Deslize para a posição BLOQUEAR para bloquear as teclas do aparelho.

Utilização do Modo de Música

Depois de entrar no menu principal, toque no ícone “Música” para selecioná-lo e toque-o novamente para entrar no menu principal, toque “Todas as Música” para entrar na lista de músicas, selecione uma música e toque nela para entrar na interface de música:

: Seleciona a repetição A-B na reprodução.

: Utilize o atalho de configuração do modo de música para executar o modo Repetir, modo de Reprodução, MSEQ, EQ, Configuração do EQ do Usuário, Exibição.

: Voltar a interface anterior.

: Botão para fechar a exibição do menu.

+ (–: Pressione / Mantenha pressionado para ajustar o volume.

: Reproduzir/Interromper a música atual.

: Pressione para ir para a música anterior e mantenha pressionado para retroceder na música

atual.

: Pressione para ir para a próxima música e

mantenha pressionado para avançar na música atual.

Modo de Vídeo

Na interface do menu principal, toque no ícone “Vídeo” para selecioná-lo e toque-o novamente para entrar no menu principal, selecione um Filme e toque nele para entrar. Será perguntado “Continuar a última reprodução?”, selecione “Sim” para continuar, “Não” para reiniciar a reprodução do filme.

Quando entrar na interface de vídeo,

+ -: Pressione ou mantenha pressionado para ajustar o volume.

: Pressione para voltar a interface do “Menu Anterior”.

: Pressione para ir para o vídeo anterior ou mantenha pressionado para retroceder no vídeo atual.

: Pressione para ir para o próximo vídeo ou mantenha pressionado para avançar no vídeo atual.

: Reproduzir/Interromper o vídeo atual.

: Configura “Selecionar Tempo de Reprodução”, “Expandir LCD”, “Tela Cheia”.

: Pressione para voltar a interface do “Menu Anterior”.

Foto

No menu principal, toque no ícone “Foto” para selecioná-lo e toque novamente para entrar na lista de arquivos de foto:
: Toque para selecionar “Apagar arquivo” ou “Sair”.
: Navegar Arquivos para cima.
: Toque e veja a foto em tela cheia.
: Navegar arquivos para baixo.
: Voltar a interface do “Menu Anterior”.
: Toque para amplicar a imagem.
: Toque para diminuir a imagem.
: Toque para girar a imagem.
: Toque para o modo de configuração de reprodução de fotos.
: Acessar a imagem anterior.
: Acessar a próxima imagem.
: Voltar para a lista de imagens.

E-book

No menu principal, toque o ícone “E-Book” para selecioná-lo e toque-o novamente para entrar na interface de e-book, todos os ícones e suas funções são iguais a “Lista de arquivos de fotos”.
Selecione um arquivo TXT e toque nele para entrar na navegação do e-book:
: Botão para configuração de navegação de e-book para configurar tempo de navegação automática, etc.

: Subir página no e-book.

: Pressione para executar.
: Descer página no e-book.
: Voltar para a lista de arquivos de texto e-book.

Rádio

No menu principal, toque no ícone “Rádio” para selecioná-lo e toque novamente para entrar na interface de rádio:
: Toque e será mostrado:
<busca manual>: selecione, pressione ou mantenha pressionado.
<busca automática>: Toque e o reprodutor irá selecionar estações automaticamente.
<menu de pré-ajuste >: Depois da busca automática de estações, é possível pré-ajustar qualquer estação.
<salvar estação>: Depois de selecionar rádio 1 e 2, toque “OK” para salvar as estações.
<apagar estação>: Selecione a estação gravada a ser apagada, depois toque o botão “OK” e apague.
<seletor estéreo>: Toque “LIGADO” ou “DESLIGADO” para ligar ou desligar o estéreo.
<área de recepção>: Cinco áreas para escolha: China, Japão, EUA, Europa e Rádio Universitário.
<Gravação FM>: Toque no botão para entrar na interface de gravação e toque para iniciar/reiniciar a gravação, toque para interromper a gravação, toque para salvar a gravação e toque para voltar a interface de Rádio FM.

/ para buscar estações diminuindo ou

aumentando a frequência.
: Voltar a interface do “Menu Anterior”.
: Fechar a exibição do menu.
+ (–): Ajustar o volume.
: Pressione ou mantenha pressionado para diminuir a frequência.
: Pressione ou mantenha pressionado para aumentar a frequência.

Navegador

No menu principal, toque no ícone “Navegador” para selecioná-lo e toque novamente para entrar na interface.
: Toque para voltar ao “menu Anterior”.
: Toque para abrir a mensagem “Apagar arquivo ou Sair”, selecione um arquivo.
: Navegar arquivos para cima.
: Toque para executar.
: Navegar arquivos para baixo.

Jogo

Na interface do menu principal, toque no ícone “Jogo” para selecioná-lo e toque novamente para entrar na lista de jogos, toque “Deslizar” para entrar na interface do jogo: Toque os botões “” para mover os blocos para esquerda, direita, cima ou baixo. Toque o botão “Voltar” para sair do jogo e voltar a interface de lista de jogos.
Se o reprodutor suportar câmera, a função de jogos funciona em outras funções.

Gravação

Na interface do menu principal, toque no ícone “Gravação” para selecioná-lo e toque novamente para entar no menu principal:
: Qualidade-taxa baixa e alta, Volume - de 1 a 5.
: Toque para Voltar ao “Menu Anterior”.
: Toque para fechar a exibição do menu.
: Toque para Iniciar/Reiniciar a gravação.
: Toque para interromper a gravação.
: Toque para salvar a gravação.

Configuração

Na interface do menu principal, toque o ícone “Configuração” para selecioná-lo e toque novamente para entrar na interface de configuração:
: Navegar arquivos para cima.
: Toque para executar a função.
: Navegar arquivos para baixo.
: Toque para voltar ao “Menu Anterior”.

Configuração de Exibição

<Tempo de luz>: 5, 10, 15, 20, 30 segundos e Sempre ligado como opções.
<Brilho>: 1, 2, 3, 4, 5 como opções.
<Modo de Luz>: Todo Escuro e Penumbra como opções.

<Situação de Exibição>: Esconder e Exibir como

opções.

Configuração do Sistema
Restaurar: Toque “Sim” para restaurar as configurações padrão de fábrica, toque “Não” para desistir da restauração.
Atualização: Quando o reprodutor estiver conectado em um computador, aparecerá o aviso “Atualização de Firmware”.

Idioma
Chinês Simplificado, Inglês, Alemão, Italiano, Português, Holandês, Francês, Espanhol, Japonês, Coreano, Chinês Tradicional, etc.

Informação do Sistema
Toque para ver o tamanho da memória Flash e do Cartão de Memória.

Tempo para Desligamento Automático
Existem 6 opções disponíveis: 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e Sem desligamento automático.

Verificação de Tela Sensível ao Toque
Toque para calibrar o toque dos botões.

Especificações Técnicas

Memória Flash	128MB – 8GB
Taxa de Compressão de MP3 suportado	MP3(8 – 320 kbps) WMV/WMA(5-384kbps)
Formato de Vídeo suportado	AVI / RM / RMVB
Formato de Foto suportado	JPEG / BMP / GIF
Bateria	Bateria de Lítio Recarregável
Interface	USB2.0 de alta velocidade
Tela	Tela TFT de 2.8” Colorida
Frequência de Resposta	20Hz – 22kHz
Distorção	<0.5%
Taxa de Sinal-Ruído	>90dB
Potência da Caixa de Som	8ohm1W
Peso	72g
Dimensões	57(L) *93(P) *12(A) mm

Solução de Problemas

O que devo fazer se não houver som durante a reprodução?

Verifique primeiramente o volume, Se o volume estiver alto, talvez o formato da memória do dispositivo esteja incorreta.

Especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou de qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias e gravações, ou traduzido para outro idioma por quaisquer motivos sem consentimento prévio por escrito do fabricante. Todos os nomes de marcas, logos e marcas registradas mencionadas são propriedade de seus respectivos donos.
2008 © Sysbay International Technology. Todos os direitos reservados

Condições de Garantia

- A garantia deste produto é de 2 anos a partir da data de compra.
- A garantia exclui danos causados por mal uso do produto, instalação errada ou em locais inadequados para manutenção adequada do produto, quebras, atualizações do produto que não tenham sido fornecidas pelo fabricante, peças desgastadas pelo uso ou por uso inapropriado ou não doméstico. Também são excluídos defeitos causados por manipulação do produto por pessoas ou empresas externas a nossa.
- Para qualquer pedido referente aos termos de garantia, o recibo de compra deve acompanhar o pedido.

Você pode ajudar a proteger o meio ambiente!
Por favor, lembre-se de respeitar as leis locais: entregue todo material elétrico fora de uso em um centro de descarte apropriado.

Suns Corporation, Tokyo, Japan

TROYA
User Manual

What’s in the box?

Operating Unit

User Manual

USB Cable

Earphone

Optional Accessories

Micro SD card

Battery Charger

Content

Buttons location and usages

Basic Operation

Power on/off and unlock

Operation of Music Mode

Video Mode

Photo Mode

E-book Mode

FM Radio

Explorer

Game

Record

Setting

Technical Specification

Trouble Shooting

Buttons location and usages

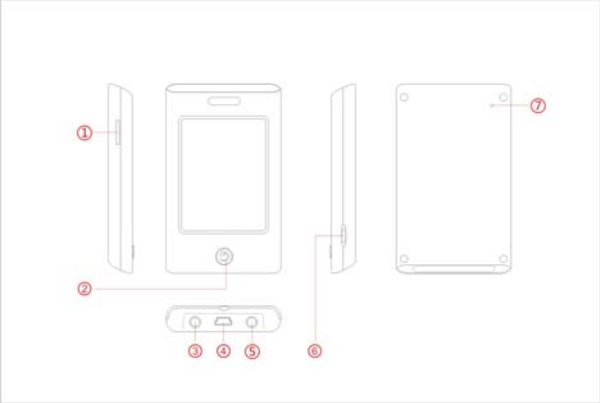

(1) TF Card Slot
(2) Return Button
(3) Earphone Jack
(4) USB Port
(5) Earphone Jack
(6) Power On / Off / Hold
(7) Reset / Microphone

Basic Operation

Power on/off and unlock

Slide the ON/OFF/HOLD for 3 seconds to switch on the device. Slide the switch to the LOCK to key-lock the player

Operation of Music Mode

After entering the main menu page, touch “Music” icon to select it, and touch it again to enter its main menu, touch “All Music” to enter music list, select one song and touch it to enter the song interface:

: Select the A-B repeat in playing

: Use the music mode setup shortcut to be able to perform Repeat mode, Play mode, MSEQ, EQ, User EQ Setup, Display.

: Return to the previous interface

: Close the button menu display

+ (–: Short/Long press to adjust the volume

: Play/Pause the current music

: Short press to enter the previous music and long press for the fast rewind of the current music

: Short press to enter the next music and long press for the fast forwind of the current music.

Video Mode

In the main menu interface, touch “Video” icon to select it, and touch it again to enter its main menu, select one Movie and touch it to enter, and it will prompts “Continue Last Play? “, select “ Yes” to continue, “ No” for re-playing the movie.

When enter the video interface,

+ -: Short or long press to control the volume.

: Short press return to the “Previous Menu” interface.

: Short press to enter the previous video and long press for the fast rewind of the current video

: Short press to enter the next video and long press for the fast forwind of the current video.

: Play/Pause the currect video

: Set up “Select Time Play”, “LCD Expand”, “Full screen”.

: Short press to return to the “ Previous Menu” interface.

Photo

In the main menu, touch “ Photo” icon to select it, and touch it again to enter the photo file list:

: Touch it to select “ Delete file” or “ Exit” .

: File browse up

: Touch it and browse the picture with full screen.

: File browse down

: Return to the “ Previous Menu” interface.

: Touch it to zoom in picture

: Touch it to zoom out picture

: Touch it to cicumvolve picture

: Touch it to setup mode of picture browse playing

: Access the previous picture

: Access the next picture

: Return to the picture list interface.

Ebook

In the main menu, touch “eBook” icon to select it, and touch it again to enter ebook interface, all the icons and their functions same as in “Photo file list”.

Select one TXT file and touch it, enter to browse the E-book:

: Ebook browse setup button to be able to set automatic browse switching time, etc.

: E-book text page up

: Short touch the button to perform

: E-book text page down

: Return to the E-book text list file

Radio

In the main men, touch “ Radio” icon to select it, and touch it again to enter radio fuction interface:

: Touch it, and shows:

<search by hand>: select it, short or long touch

<auto search>: Touch it, the player will select channels automatically.

<preset menu>: After auto searched channels, user can preset any channels.

<save channel>: After selecting the radio 1 and 2…, touch “OK” to save the channels.

<delete channel>: Select the preset channels to be deleted, then touch “OK” button and deletion.

<stereo switch>: Touch “ON” or “ OFF” to select stereo switch or not.

<receive area>: Five areas for your selection: China, Japan, USA, Europe and Compus Radio.

<FM Record>: Touch the button to enter record interface, and touch to start/re-start recording, touch to pause the recording, touch to save recording, and touch to return the FM Radio interface.

/ to search channels low or high frequency.

: Return to the “ Previous menu” interface.

: Close the button menu displaying

+ (–): Adjust the volume

: Short or long press to enter low frequency.

: Short or long press to enter high frequency.

Explorer

In the main menu interface, touch “ Explorer” icon to select it, and touch it again to enter its interface.
: Touch it to return the “ Previous menu”
: Touch it will pops up “ Delete file or Exit”, select the one file.
: File browse up
: Touch it to perform
: File browse down.

Game

In the main menu interface, touch “ Game” icon to select it, and touch it again to enter games list, touch “Slide” to access the game interface: Touch “ ” button to move the blocks right, left, up or down. Touch “ Backtrack button” to quit the game and return to the game list interface.
If th player support camera, the function of game in other function.

Record

In the main menu interface, touch “ Record” icon to select it, and touch it again to enter its main menu:
: Quality-Low rate high rate, Volume-from 1-5.
: Touch it Return to the “ Previous menu”
: Touch it Close the button menu displaying
: Touch it Start/Re-start recording
: Touch it to pause the recording
: Touch it to save recording

Setting

In the main menu interface, touch “ Setting” icon to select it, and touch it again to enter setting interface:

: File browse up

: Short touch the button to perform

: File browse down.

: Touch it to return to the “ Previous menu”

Display Setting

<LightTime>: 5, 10, 15, 20, 30 seconds and Always on for your option

<Brightness>: 1, 2, 3, 4, 5 for your option

<Light Mode>: All Dark and Penumbra two options

<Display status>: Hide and Display two options

System Setting

Restorable: Touch “ Yes” to restore to the factory default setup, touch “ No” to give up this recovery operation

Upgrade: When the player connect to the computer, it will pops up “ Firmware Upgrade”.

Language

Simplified Chinese, English, Deutsch, Italian, Portuguese, Hollands, French, Spanish, Japanese, Korean, Traditional Chinese, etc.

System Information

Touch it to see the Flash and Card Memory size.

AutoShut Time

There are 6 options for you selecting: 3minutes, 5minutes, 10minutes, 15minutes, 20minutes and No automatic shutdown,.

Touch Screen Check

Touch it to calibrate the touch buttons.

Technical Specification

Flash Memory	128MB – 8GB
MP3 compressed rate supported	MP3(8 – 320 kbps) WMV/WMA(5-384kbps)
Video format supported	AVI / RM / RMVB
Photo format supported	JPEG / BMP / GIF
Battery	Lithium rechargeable battery
Interface	USB2.0 high speed
Display	2.8” Color TFT Display
Frequency Response	20Hz – 22kHz
Distortion	<0.5%
Rate of Signal-to-noise	>90dB
Speaker Output	8ohm1W
Weight	72g
Dimensions	57(W) *93(D) *12(H) mm

Trouble Shooting

What should I do if there's no sound when playing?
You should check the volume first. If the volume has been turned up, maybe the memory format of the device is incorrect..

Specifications are subject to change without notice.
No part of this document may be reproduced or transmitted
in any form or by any mean, electronics or mechanical including photocopying and recording
or translated to another language for any purpose without the prior written consent of the manufacturer.
All brand names, logos and registered trademarks mentioned
are property of their respective owners.
2008 © Sysbay International Technology. All right reserved.

Warranty Conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

Suns Corporation, Tokyo, Japan